

### || Achtung ||

- Vermeiden Sie die Berührung jeglicher metallisch leitender Gegenstände mit den Anschlusskontakten der Akkus. Kurzschluss würde die Akkus zerstören.
- Akkus nicht in das offene Feuer werfen.
- Treppen und Sessellifte können die Akkus mechanisch beschädigen.
- Anschlusskabel bei Montage nicht zerschneiden.
- Akkus nur in geschlossenen Räumen laden. Zur Aufladung der Akkus keine Rasiersteckdosen verwenden.
- Anschlusskabel und Heizelement nicht stark knicken, verdrehen oder unter Zug belasten.
- Heizstufen 1,2,3 nicht ständig eingeschaltet lassen, sonst kann es zu Verbrennungen kommen.
- Nur Originalbefestigungsbänder und -schrauben verwenden.
- Akkus immer gut befestigen, da deren Verlust nicht unter die Garantieleistung fällt.
- Die Heizsohle ist nicht geeignet für die dynamische Beanspruchung beim Laufen und Wandern
- Bei Sensibilitäts- und Durchblutungsstörungen, halten Sie vor Gebrauch Rücksprache mit Ihrem Arzt
- Beim Überladen der Akkuzellen (Typ NiMh) kann Säure austreten.

### Garantie:

Bei sachgemäßer Installation haben mematec Produkte eine Garantiezeit von 2 Jahr gegen Material - und Herstellungsschäden. Für Akkus ist die Garantiezeit auf 6 Monate beschränkt.

**Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge von Unfällen, Fahrlässigkeit und unsachgemäßer Verwendung.**

mematec products behält sich das Recht vor, alle schadhafte Produkte zu ersetzen oder gegebenenfalls auch zu reparieren. Diese Garantie ist der einzige Ersatzanspruch. mematec products haftet nicht für indirekte, besondere oder Folgeschäden. Voraussetzung der Garantieansprüche ist eine nachweislich fachgerechte Montage, sowie die Rückgabe der schadhafte Produkte an einen autorisierten **mematec products** Fachhändler.

**Montageschäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantiezeit beginnt mit dem Herstellungsdatum.**

### Hinweis:

Zusätzliches Zubehör sowie Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem mematec products Fachhändler. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.



Ausgabe 06/2011 www.mematec.com

## Bedienungs- und Montageanleitung

### Packungsinhalt:

**Heat vario plus Skiboot und Skiboot Race XL:**  
2 Akkugehäuse inklusiv NiCd Zellen, 4 Schrauben mit 2 Ankerplatten, 2 Befestigungsbänder und Ladegerät.  
Modell Standard: 2x orthopädische Sohlen.

Modell Race: 2 Heizsohlen selbstklebend, 2 Decksohlen

### Modell XXL oder XXL Special:

Analog Modell XL, jedoch mit Schnellladegerät und Akkuzellen NiMH 4000mAh



### Heat vario plus Allround XL:

2 Akkugehäuse inklusiv NiCd Zellen, 2 Einlegesohlen mit integriertem Heizelement, Schablone, Clip. Standardladegerät

### Modell XXL oder XXL Special:

Analog Modell XL, jedoch mit Schnellladegerät und Akkuzellen NiMH 4000mAh

**Optional:** Befestigungsbänder und Verlängerungskabel erhältlich.

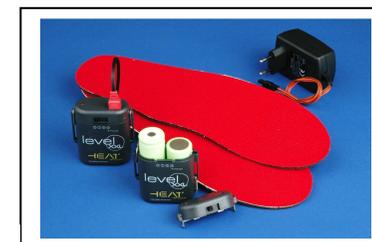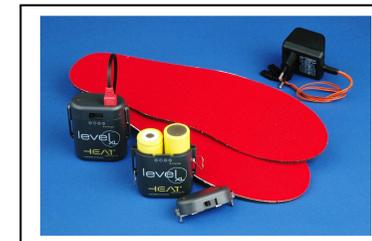

### Leistungsmerkmale :

Das Heizsystem Heat vario plus dient der Erwärmung von Füßen. 3 Heizstufen (1-3) sorgen für mollige Wärme. Stufe 0 ist zum Ausschalten der Akkus. Die folgenden genannten Leistungsdaten sind Zirkawerte. Die Werte sind abhängig vom Ladezustand und den Toleranzen der Akkus. Die Angaben zur Heizdauer gelten bei 10°C Außentemperatur und Verwendung von mematec Industrieakkus. Die Akkuleistung reduziert sich bei tiefen Außentemperaturen. Aufgrund der Selbstentladung der Akkus, müssen diese vor jedem Gebrauch geladen werden.

**ACHTUNG:** VERWENDEN SIE ZUM BETREIBEN DER SCHUHHEIZUNG NUR HOCHWERTIGE BABYZELLEN GLEICHER BAUTYPE. **Keine Heizfunktion bei Verwendung von handelsüblichen Batterien.**

### Angaben für Modell XL

Heizstufe	Temperatur °C	Dauer in h
1	30-35	3,5-4
2	36-42	2,5-3
3	43-47	ca. 1,5
0	AUS-Schalter	

### Angaben für Modell XXL

Heizstufe	Temperatur °C	Dauer in h
1	30-35	5-6
2	36-42	3-5
3	43-47	ca. 2h
0	AUS-Schalter	

**Vor Inbetriebnahme ist die Gebrauchsanleitung zu lesen!!**